**1 Anslutningssladd MS**

Liittäjäohja / Connecting cable / Anschlusskabel

2 Intagskabel MK

Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel

3 Batteriladdare BL

Akkuvaraja / Battery Charger / Batterielader

4 Relä till timer

Rele ajastimelle / Relay for the timer / Timerrelais

5 Skarvkabel

Jatkokaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel

6 Grenuttag

Haaroituspistorasia / Multi-plug socket / Verteilerstück

7 Motorvärmare

Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmere

8 Kupévägguttag

Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose

9 Kupévärmare

Tehokasta lämpöä / Cab heater / Heizlüfter

10 Fjärrkontroll till timer

Kaukosäädin ajastimelle /

Remote for the timer / Fe-dersteuerung für den Timer

11 Strålingsskydd

Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz

12 Pump

Pumppu / Pump / Pumpe

Low Voltage Directive, 73/23/EEC, the EMC Directive, 89/336/EEC, including amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product

Engine preheater	MVP...
Inlet cable	MK
Mains supply cable	MS

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards

SS 433 07 90	SEMKO	electrical safety
EN 60 335-1	SEMKO	electrical safety
EN 60309-1 / 2 (1992)	SEMKO	electrical safety
CENELEC HD 22	SEMKO	electrical safety
CEE 7	SEMKO	electrical safety
EN 50 081-1 (1992)	SEMKO	EMC-emission
EN 50 082 (1995)	SEMKO	EMC-immunity

– The products comply with the LVD safety standards as per above.

We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

– The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products is CE marked in -96.

As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.

Eskilstuna, January, 2011

Peter Gillbrand, President

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Sweden

Phone: +46 (0)16-10 80 00 **E-mail:** info@calix.se
Support: +46 (0)16-10 80 90 **E-mail:** teknik@calix.se
Fax: +46 (0)16-10 80 60 **Internet:** www.calix.se

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

TYP RE 480

EFFEKT: 550W / 230V ~



Observera att den avbildade motorvärmaren inte behöver vara identisk med den faktiska motorvärmaren.

Note that the illustrated heater must not be identical to the actual heater.

Huom! Kuvassa oleva lämmitin ei tarvitse olla identinen tietäsiäisen lämmittimen kanssa.

Bitte beachten Sie, der dargestellte Vorwärmer muss nicht dem tatsächlichen Vorwärmer entsprechen.



M5S 480

SVENSKA

OBS! Saknas ditt fordon/motor i denna monteringsanvisning?

- Kontrollera om **monteringssats** krävs till ditt fordon. All information om vilka produkter som skall användas till fordonet finns på www.calix.se, välj "sök produkt".
- Ditt fordon har tillkommit på monteringsanvisningen efter att denna har tryckts, senaste utgåvan finns alltid att hämta på vår hemsida www.calix.se.

ENGLISH

NOTE! If your vehicle/engine is missing in this assembly instruction:

- Check if an assembly kit is required for your vehicle. Information regarding which products to use is available on www.calix.se, "search product".
- Your vehicle has been added to the assembly instruction in a later edition, the latest edition is always available on www.calix.se.

SUOMI


Huom! Puuttuu ajoneuvosi/moottorisasi tästä asennusohjeesta.

- Kaikki tarvittavat tuotetiedot ajoneuvosi löytyy www.calix.fi valitse tuotehaku.
- Autosi on tullut asennusohjeeseen tämän painatuksen jälkeen, viimeisin päivitys löytyy aina meidän kotisivuilta www.calix.fi


DEUTSCH

ACHTUNG! Wenn Ihr Fahrzeug / Motor in der Montageanleitung fehlt:


- Prüfen Sie ob ein Montagesatz benötigt wird. Informationen, welche Produkte benötigt werden, finden Sie unter www.calix.de unter Produktsuche.
- Ihr Fahrzeug ist erst in einer späteren Auflage der Anleitung hinzugefügt worden. Die neueste Version finden Sie immer unter www.calix.de unter Montageanleitungen.

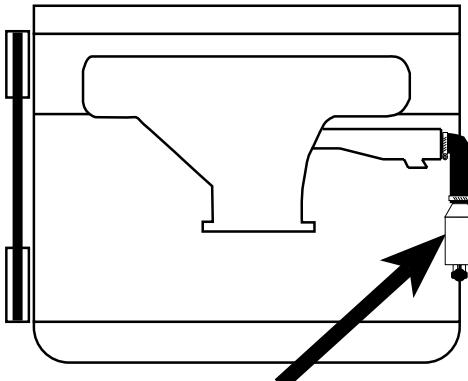

ALFA ROMEO
156 2.0 JTS 16v

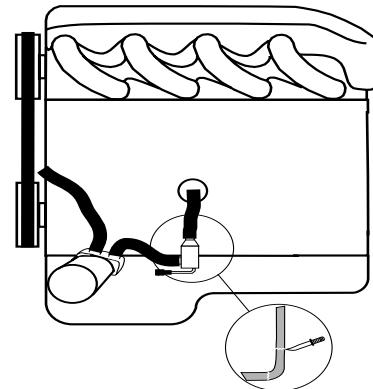

AUDI
A6 3.0 V6 2002--> ASN

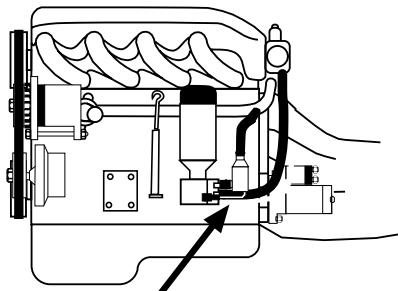

AUDI
A3 1.9 TDi 2001- ALH
A3 1.9 TDI 2001- ATD

SKODA

Fabia 1.9 TDi ATD
Octavia 1.9 TDi 4x4 ATD
Roomster 1.4 TDi 2006- BNM

SEAT


Leon 1.9 TDi 2000- ALH
Toledo 1.9 TDi 2002- ALH

VOLKSWAGEN

Bora 1.9 SDi 2001- AQM
Bora 1.9 TDi 2001- ATD
Golf IV 1.9 SDi AQM
Golf IV 1.9 TDi ATD

Passat 1.9 TDI AJM (115 hp)
Passat 1.9 TDI AVB
Passat 1.9 TDI ATJ

Polo 1.9 SDi 2002- ASY

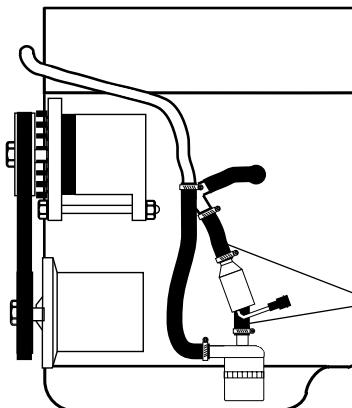

AUDI
A3 1.8 T FSI 2007- BYT
A3 1.8 T FSI 2008- BZB
A3 1.8 T FSI Cabrio 2009- BZB
A3 1.8 T FSI 2009- CDA
A3 1.8 T FSI Sportback 2009- CDA
A3 2.0 T FSI 2009- CCZ
A3 2.0 T FSI Sportback 2009- CCZ
Q3 2.0 T FSI 2012- CPS
Q3 2.0 T FSI 2012- CCZ
TT 1.8 T FSI 2009- CDA
TT 1.8 TSI 2010- CES

SEAT

Alhambra 2.0 TSI 2011- CCZ
Altea 1.8 T FSI 2007- BYT
Altea XL 1.8 T FSI 2008- BZB
Altea XL 1.8 TSI 2010- CDA
Altea 1.8 TSI 2010- CDA
Altea 4 2.0 TSI Freetrack 2011- CCZ
Leon 1.8 T FSI 2007- BYT
Leon 1.8 T FSI 2009- BZB
Leon 1.8 TSI 2010- CDA
Leon 2.0 TSI FR 2010- CCZ


SKODA

Octavia 1.8 T FSI 2008- BZB
Octavia 1.8 T FSI (Automat) 2009- CDA
Octavia 1.8 T FSI 4x4 2009- CDA
Octavia 2.0 TSI 2009- CCZ
Superb 1.8 TSI 2008- BZB
Superb 1.8 TSI 2008- CDA
Superb 2.0 TSI 2011- CCZ
Yeti 1.8 TSI 2010- CDA

VOLKSWAGEN

Beetle 2.0 TSI 2012- CCZ

Eos 2.0 TSI 200 2009- CAW
Eos 2.0 TSI 2010- CCZ
Golf VI 1.8 GT TSI 2010- CCDA
Golf VI 2.0 GTI 2010- CCZ
Jetta 2.0 TSI 2011- CCZ
Passat 1.8 T FSI 2008- BZB
Passat 1.8 TSI 2010- CDA
Passat 2.0 TSI 200 2009- CAW
Passat 2.0 TSI 2010- CCZ
Passat CC 1.8 TSI 2008- BZB
Passat CC 1.8 TSI 2010- CCDA
Passat CC 2.0 TSI 2010- CCZ
Passat CC 2.0 TSI 2005- CBF
Passat CC 2.0 TSI 2008- CAW
Scirocco 2.0 TSI 2008- CAW
Scirocco 2.0 TSI GTI 2010- CCZ
Scirocco 2.0 TSI R 2010- CDR
Sharan 2.0 TSI 2011- CCZ
Tiguan 2.0 TSI 2008- CAW
Tiguan 2.0 TSI 2008- CCZ

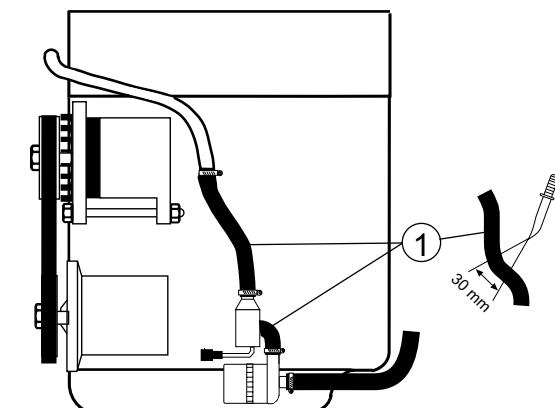


SEAT



Leon Cupra 2.0 TFSI 2008--> BWJ
Leon Cupra 2.0 TFSI 2010--> CDR
Leon Cupra-R 2.0 TFSI 2010--> CDR
VOLKSWAGEN
Golf VI 2.0R 2010--> CDR
Golf VI 2.0 GTI Edition 35 2012--> CDR

= Motortyp


⊕ = Moottorityyppi
= Engine model

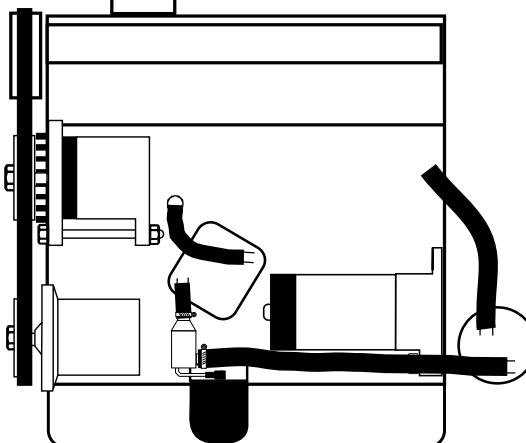

MAZDA
CX-5 2.2 D 4WD 2012- ⓁSH

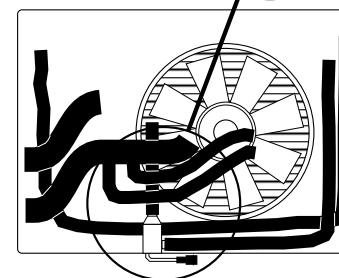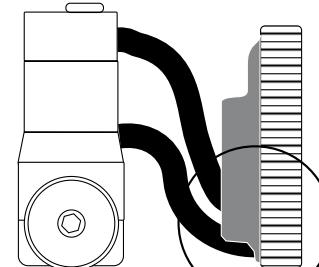


RENAULT
Espace 2.2 DCi 2003- ⓁG9T
Laguna 2.2 DCi 2003- ⓁG9T

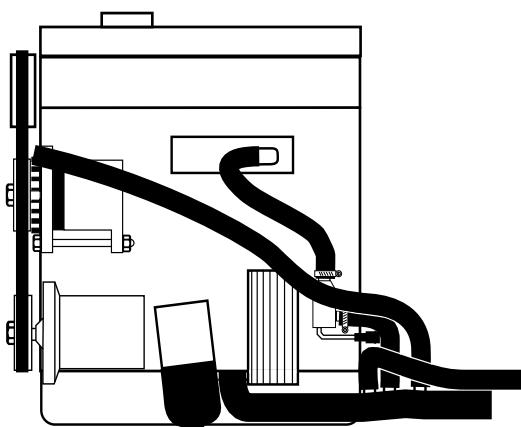


RENAULT
Laguna III 2.0 dCi 2008- ⓁM9R


= Motortyp
⌚ = Moottorityyppi
= Engine model

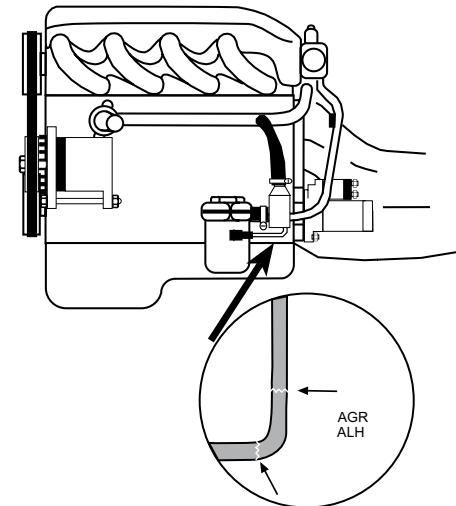


SKODA
Octavia 1.9 TDi ⓁAGR
Octavia 1.9 TDi ⓁALH
VOLKSWAGEN
Bora 1.9 TDi ⓁAXR 2001-
Golf IV 1.9 TDI ⓁAXR 2003-
Golf IV 1.9 TDI ⓁAXR
Transporter T5 1.9 TDI 2006- ⓁBRS

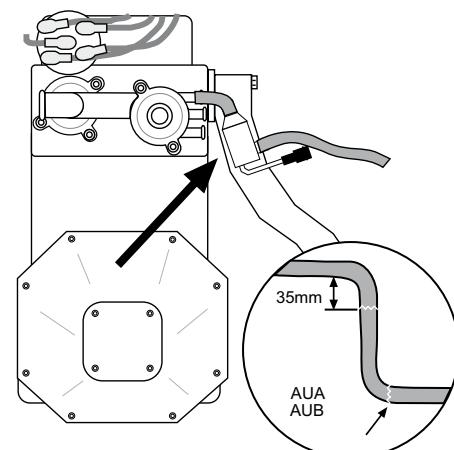


SKODA
Fabia 1.4 16v ⓁAUA
Fabia 1.4 16v ⓁAUB

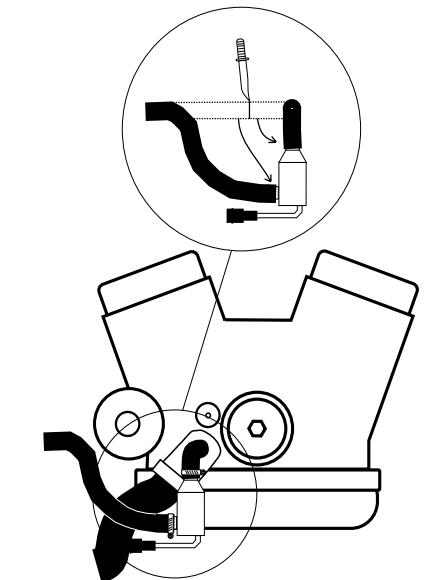


CHRYSLER
300C 3.0 CRD 2006- Ⓛ 642
MERCEDES
C 320 CDI [W204] 2007- Ⓛ OM642
CLS 320 CDI 2005- Ⓛ M642
GLK 320 CDI [W212] 2009- Ⓛ OM642
GLK 350 CDI [W204] 2009- Ⓛ OM642
E 280 CDI [W211] 2005- Ⓛ M642
E 320 CDI [W211] 2005- Ⓛ M642
E 350 CDI [W212] 2009- Ⓛ OM642
S 320 CDI [W221] 2006- Ⓛ 642
S 350 CDI V6 [W221] 2009- Ⓛ 642
JEEP
Commander 3.0 CRD 2006- Ⓛ M642
Grand Cherokee 3.0 CRD 2005- Ⓛ 642

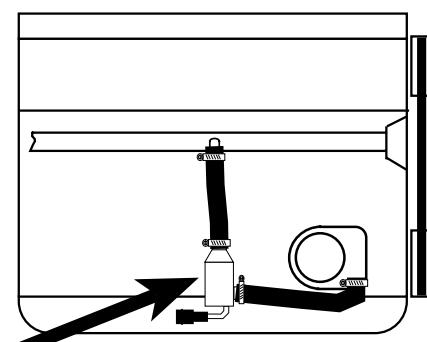


CHRYSLER
Grand Voyager 2.8 CRD

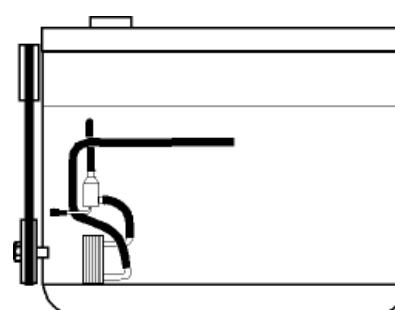


FIAT
Stilo 1.9 JTD Ⓛ 192A1000

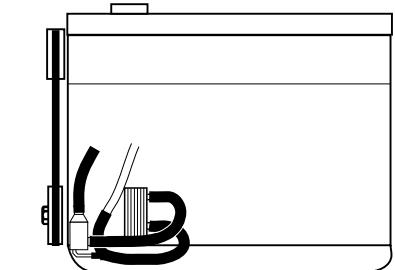


FIAT
Strada 1.9 JTD 2005- Ⓛ 188A2000

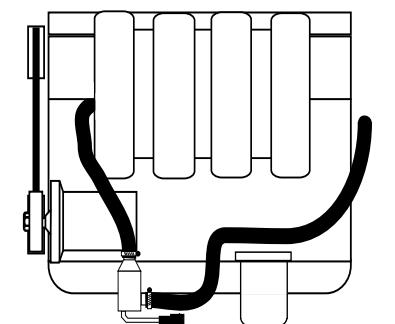


FORD
Focus 1.6i 2007- Ⓛ ZETEC-S HPDC
Focus 1.8i 2007- Ⓛ Duratec-HE
Galaxy 2.0 2006- Ⓛ Duratec HE
Mondeo 2.0 2007- Ⓛ Duratec HE
Mondeo 2.3 2007-
S-Max 2.0 2006- Ⓛ Duratec HE
S-Max 2.3 2007-2010 Ⓛ Duratec HE

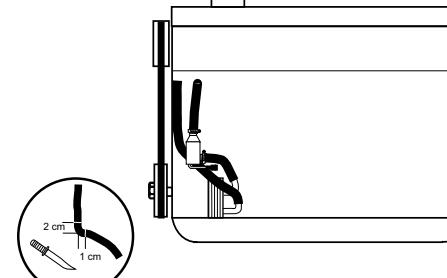


FIAT
Bravo 1.9 JTD 2007- Ⓛ 192A8000
Stilo 1.9 JTD 2007- Ⓛ 192A8000

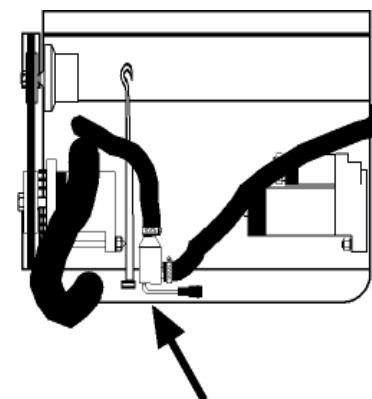


FORD
Focus C-Max 2.0 Ⓛ Duratec HE

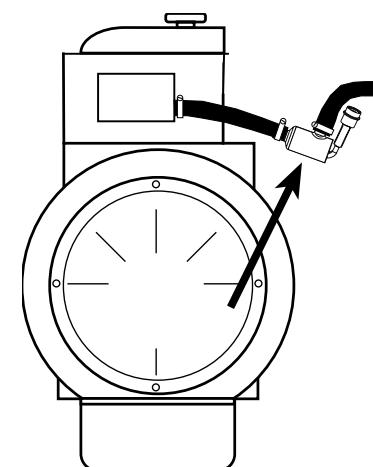

OPEL
Agila 1.0 Ⓛ Z10XE

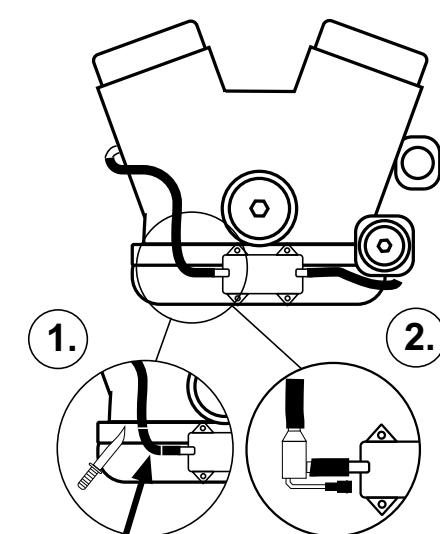


LAND ROVER
Freelander V6 2001-

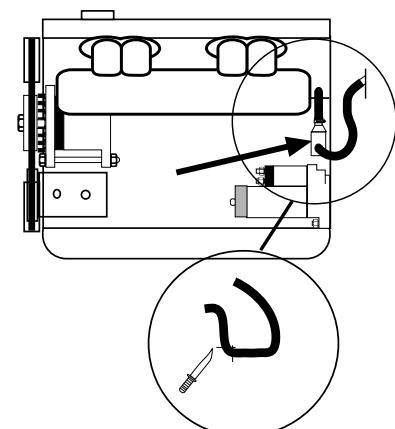

MERCEDES
C230 Coupe Kompressor 2001- Ⓛ 111

= Motortyp
⊕ = Moottorityyppi
= Engine model

M5S 480

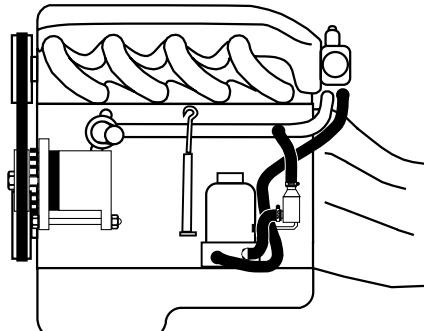

SEAT


Ibiza 1.9 SDi ⓈAQM

Inca 1.9 SDi ⓈAYQ

VOLKSWAGEN

Caddy 1.9 SDi ⓈAYQ

Polo 1.9 SDi ⓈAQM

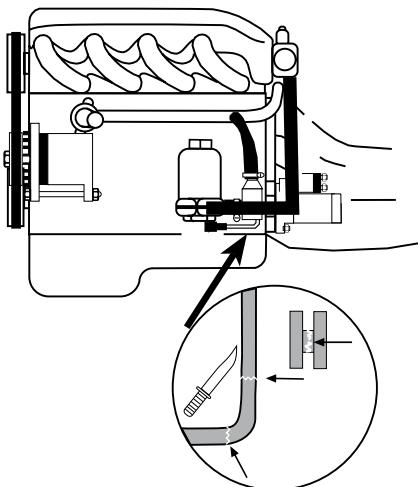

VOLKSWAGEN


Golf IV 1.9 TDi ⓈALH

Golf IV 1.9 TDi ⓈATD

Transporter T5 1.9 TDi ⓈAXB


Transporter T5 1.9 TDi ⓈBRR

Transporter T5 1.9 TDi ⓈAXC

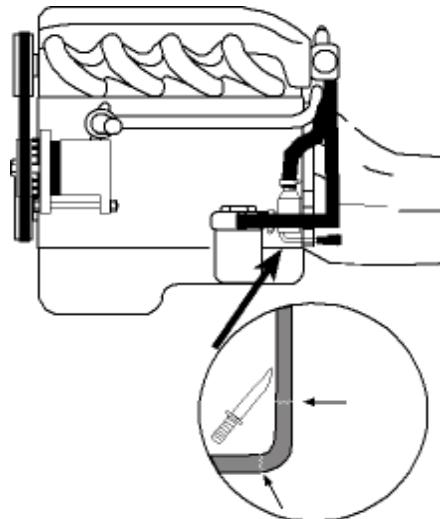


VOLKSWAGEN

Transporter T5 2.0 ⓈAXA

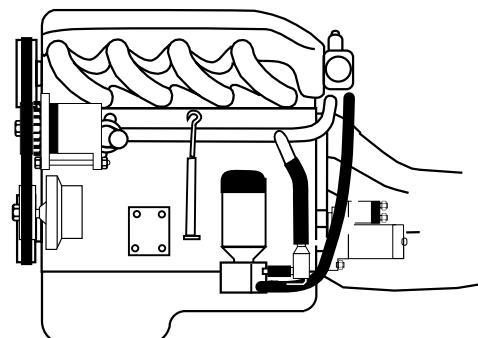

VOLKSWAGEN

Golf IV 1.9 TDi (automatic) ⓈATD

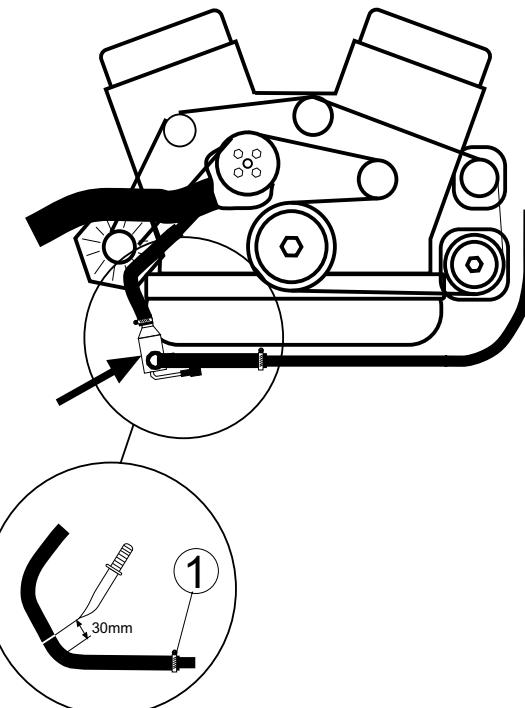

--Efter att slangen kapats, lossa slangklämmen (1) vid vattenröret och vrid slangen så den passar på värmarens sidostos. Kapa den andar lösa åndan i passande längd för att montera på värmarens toppstos.

--After cutting the hose, loosen the hose clamp (1) on the pipe and turn the hose so it fits the heaters side connection. Cut the other loose end so it fits on the heaters top connection.

MERCEDES

Viano 2.2 CDI 2010--> Ⓢ651

Vito 110 CDI 2010--> Ⓢ651

Vito 113 CDI 2010--> Ⓢ651


Vito 116 CDI 2010--> Ⓢ651

= Motortyp


⊕ = Moottorityyppi

= Engine model

M5S 480


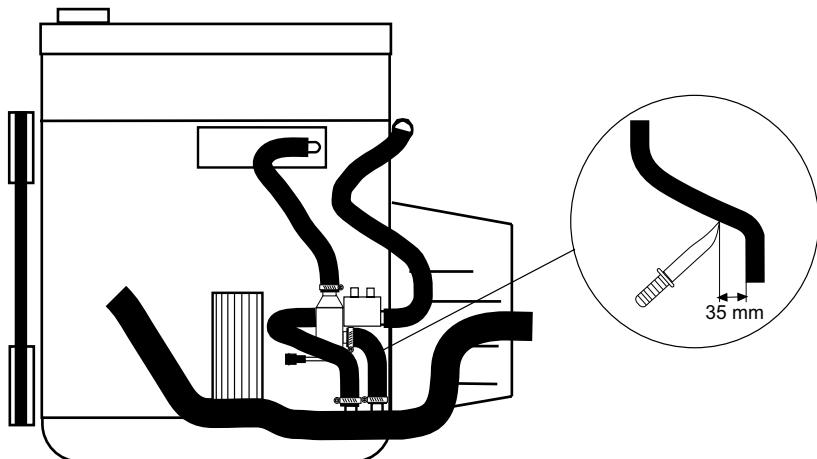


NISSAN
NV-400 2.3 dCi **FWD** 101 & 125 HK/HP 2011- GM9T
OPEL
Movano 2.3 CDTi **FWD** 101 & 125 HK/HP 2010- GM9T
RENAULT
Master 2.3 dCi **FWD** 101 & 125 HK/HP 2010- GM9T


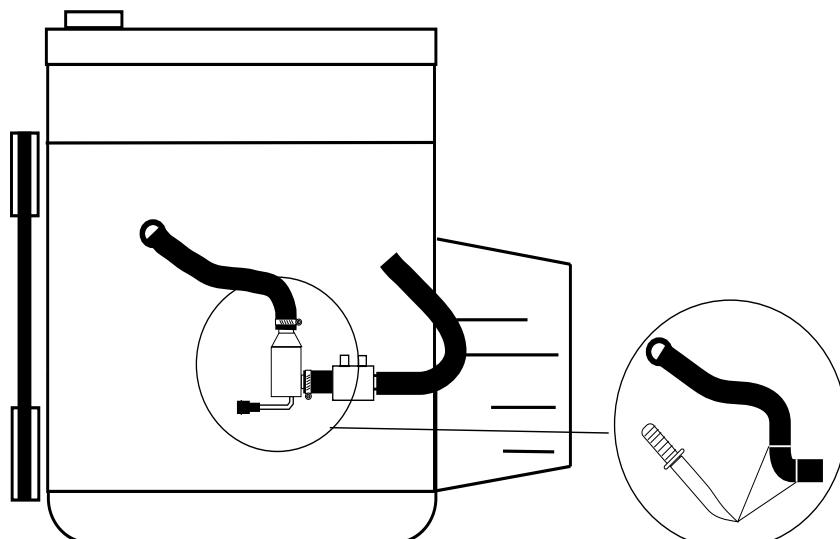


RENAULT
Master 2.3 dCi **RWD** 2010- GM9T

= Motortyp
★ = Moottorityyppi
= Engine model

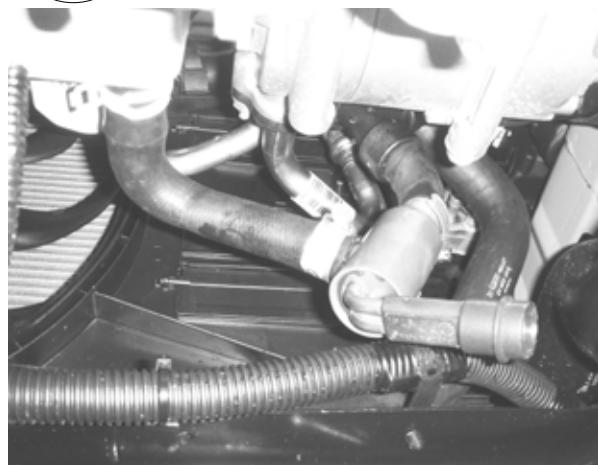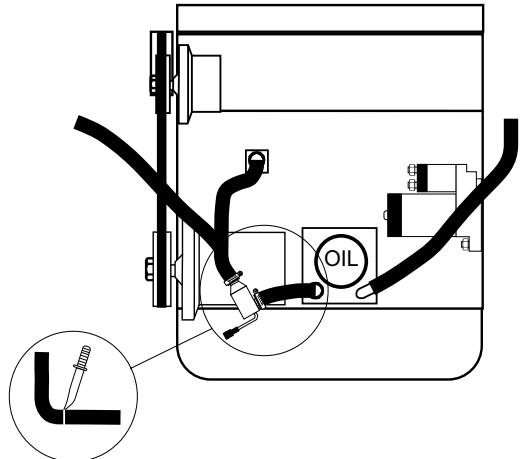

FORD
C-Max 1.6 EcoBoost 2010-->
Focus 1.6 EcoBoost 2011-->
Mondeo IV 1.6 SCTi EcoBoost 2011-->
S-Max 1.6 EcoBoost 2011-->
VOLVO
S60 II T3 2011--> ★B4164T3
S60 II T4 2010--> ★B4164T
S60 II T4F 2011--> ★B4164T2
S80 II T4 2011--> ★B4164T
V40 T3 2012--> ★B4164T3
V40 T4 2012--> ★B4164T
V60 T4F 2011--> ★B4164T2
V60 T3 2011--> ★B4164T3
V60 T4 2011--> ★B4164T
V70 III T4 2011--> ★B4164T
V70 III T4F 2011--> ★B4164T2

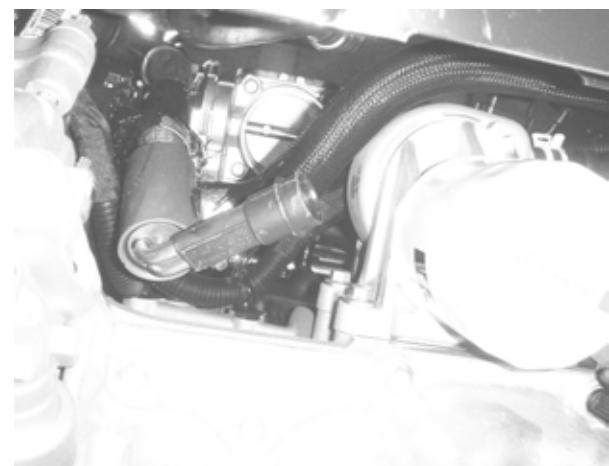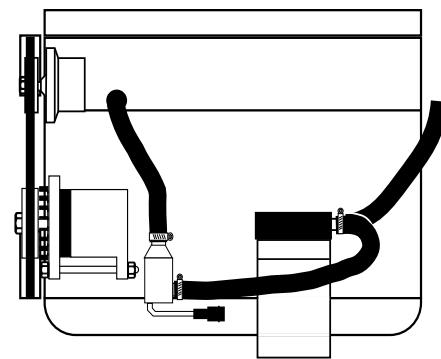

FORD
Galaxy 2.0 SCTi EcoBoost 2010-->
Mondeo IV 2.0 SCTi EcoBoost 2010-->
S-Max 2.0 SCTi EcoBoost 2010-->
VOLVO
S60 II 2.0 T 2010--> ★B4204 T6
S60 II T5 2010--> ★B4204 T7
S80 II T5 2011--> ★B4204 T7
V60 2.0 T 2011--> ★B4204 T6
V60 T5 2011--> ★B4204 T7
V70 III T5 2011--> ★B4204 T7
V70 III 2.0T 2011--> ★B4204T6
XC 60 T5 2010--> ★B4204 T7
XC 60 2.0T 2010--> ★B4204 T6

GARANTI

För våra produkter lämnas 3 års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabrikations- och materialfejl. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersetts ej. Garantierstatning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto varav främst varutyp, datum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan eller i förekommande fall utbytbar defekt del tillsammans med kvitto enligt ovan och genom återförsäljarens försort till: CALIX AB, Box 5026, 63005 ESKILSTUNA.

TAKUU

Takuu on voimassa 3 vuotta ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus-, aine- ja rakennesarvoja, joita aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai hoidosta, emme korva. Takkukorvaus voidaan suomalaisen käytäntön mukaan esittää ainoastaan ostokuitin, yhteydessä, mistä ilmenee päiväys, tavaratyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimuksessa lähetetään viallinen laite tai vaihdettavissa oleva viottunut osa sekä ostokuitti jälleenmyyjälle, joka toimittaa sen maahantuojalle.

GARANTI

For vore produkter gives 3 års garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien omfatter fabrikationsfejl- og materialfejl. Skader, som er forårsaget af fejlmontering, fejlbrug eller vold erstettes ikke. Garantierstatning i henhold til dansk praksis. Forbrugeren skal fremlegge kvittering for varen med dato og salgssted anført. Ved eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

GARANTI





For våre produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjøpslov. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Skader forårsaket ved feil behandling eller montering erstettes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan kun påregnes ved presentasjon av datostempelkvittering som må inneholde varetype, dato og forhandler. Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjøpskvitteringen til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

GARANTIE

Wir übernehmen für unser Produkt eine Garantie von 36 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäßen Einbau oder Gerbrauch zurückzuführen sind, ausgenommen. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gerät oder Teil zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Calix-Händler. Der Händler leitet das Gerät/Teil an den Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gültigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und Verkaufsstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Alle anderen Ansprüche sind aus dieser Garantie ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.

WARRANTY

Our products are covered by a 36-month warranty commencing on the date of purchase. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover defects arising from incorrect assembly or installation, or from inappropriate use. In case of a claim under this warranty, return the defective item/part together with the received invoice, to your Calix dealer. All other claims are excluded from this warranty unless our liability is legally mandatory.

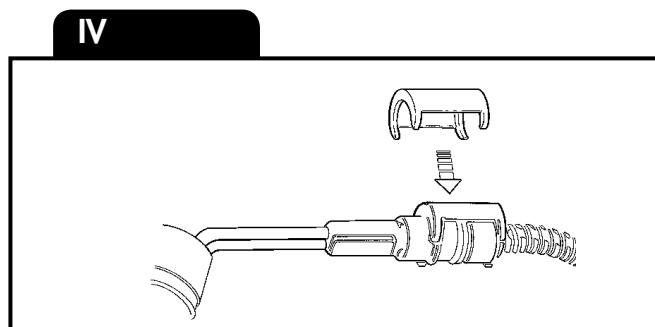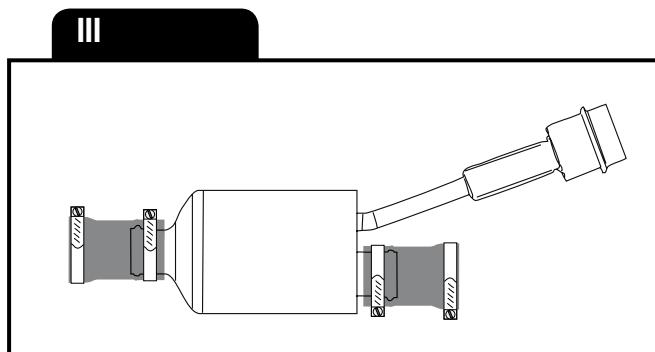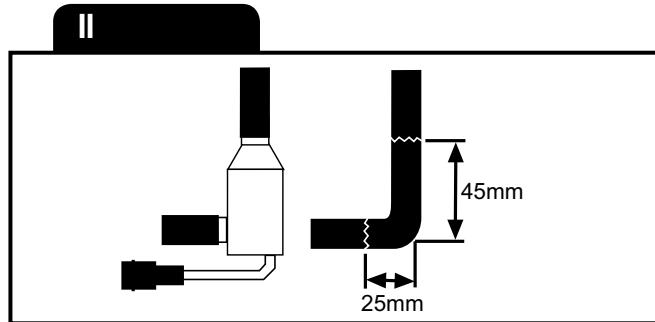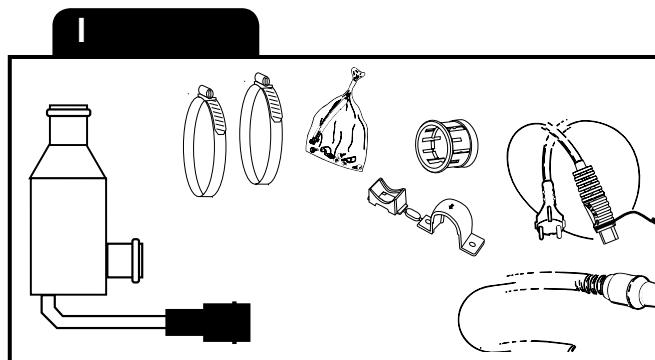**SVENSKA**

- A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt 1 finns. Översiktsbilder, ej detaljätergivna. OBS! Denna värmare kräver i vissa fall en monteringssats för att kunna monteras, se Calix rekommendations tabell eller www.calix.se för mera information.
- B. Montering av värmaren
 1. Tappa ur kylvätskan.
 2. Motorvärmaren monteras på den slang som utvisas på bilden. Där exakta mått saknas vid motorbilden kapas slangen enligt bild 2. Bilderna i anslutning till motorbilden illustrerar slangkapningen. Se till att slangklammorna kommer helt innanför rörändarnas upphöjning, bild 3. OBS se till att motorvärmarens hus inte ligger an mot motorblocket eller någon annan utrustning.
 3. Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringet tätar ordentligt och inget mellanrum kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.
 4. Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.
- C. Montering av apparatintag
Se separat bifogad monteringsinstruktion.
- D. Provkörning
 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med kylvätska.
 2. Försäkra Dig om att all luft avlägsnats från kylsystemet eftersom motståndselementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft.
 3. Kontrollera tätningar även med varm motor.
 4. Kontrollera värmaren genom att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt sjundande hörs när vattnet kokar på värmeelementets yta.
- E. Viktigt
 1. Använd alltid frostskyddsvätska i kylsystemet.
 2. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölle, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
 3. Använd endast Calix MS kabel för anslutning till elnätet.
 4. Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
 5. Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboaggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
 6. Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt intill snabbkopplingsdonet som möjligt.
- F. Varning
Avbrott kan ske i värmeelementet om
 - värmaren ansluts till intermittent (pulserande) spänning
 - kylvätskan är smutsig
 - kylvätskan finns i otillräcklig mängd
 - det finns luft i systemet
 - det finns issöja i kylsystemet
 - kylarcement användes.
 Garantin är ej i kraft i dessa fall.

Rekomenderad inkopplingstid för motorvärmare					
Recommended connection period for engine heater					
Empfohlene Einschaltdauer für Motorwärmer					
°C	-20°C	-10°C	-5°C	0°C	+10°C
Hours	3	2	1.5	1	1

- A. Lue asennusohje huolellisesti ja kokonaisuudessaan. Tarkista että kaikki osat löytyy kuvan 1 mukaisesti. Yleiskuva; ei yksityiskohtia. HUOM! Tämän lämmittimen asennukseen tarvitaan joissakin tapauksissa asennussarja, katso Calix suositustaulukosta
- B. Lämmittimen asennus.
1. Poistakaa jäähdynsneste.
2. Moottorilämmittimen asennetaan kuvassa esitettyyn letkuun. Kohdasta jossa moottorikuvasta puuttuvat tarkat mitat katkaistaan letku kuvan 2 mukaisesti. Kuvat moottorikuvien yhteydessä havainnollistavat letkun katkaisua. Varmista että letkuklemmerit tulevat kokonaan lämmittimen liitosputkien korotusten sisäpuolelle, kuva 3. HUOM varmista että lämmittin ei ole kosketuksissa lohkoon tai muihin varusteisiin.
3. Elementtiapeli vedetään moottoritilaan ja lämmittimeen. Työnnä lämmittimen ja kaapelin välinen liitos kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM! tiputa muutama pisara öljyä O-renkaan päälle, tämä helpottaa kytentää. On erittäin tärkeää että kytentä tapahtuu tällä tavalla.
4. Täytä jäähdysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot.
- C. Pistokytikimen asennus.
- Katso asennusohjeet.
- D. Koeajo.
1. Tarkista jäähdynsnesteen määrä.
2. Varmistaudu siitä, että ilma poistuu jäähdynsnesteelmästä. Vastus palaa hetkessä poikki, jos se joutuu ilman kanssa kosketuksiin.
3. Tarkista, ettei vuotoja esilnyy moottorin ollessa lämmön.
4. Kokeile lämmittintä yhdistämällä verkkokohto maadoitettuun pistorasiaan. Kuuluu pientä sirinää veden kiehuessa lämmittimen pinnassa.
- E. Tärkeää
1. Käytää aina riittävästi määrää pakkasnestettä.
2. Moottorilämmittimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmittimestä ja auton korista maadoitettuun pistorasiaan.
3. Käytää ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittämiseksi.
4. Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhteen. Vaurioitunutkaapeli pitää vaihtaa välittömästi.
5. Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
6. Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikkeet kiinnitettyä liitoskohdon molemmin puolin maadollisimman lähelle pikaliittiä.
- F. Varoitus
- Vastuselementti palaa poikki jos
 - lämmitin liitetään sähköjärjestelmään, jonka jännite on jaksotustaista.
 - jäähdynsneste on likaista
 - jäähdynsnestettä ei ole tarpeeksi
 - jäähdysjärjestelmässä on ilmaa tai jääsohjoa
 - jäädyttääjän tiivistsäinetta käytetään.
- Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

ENGLISH

- A. Read all installation instructions thoroughly and completely. Check that all supplied parts, according to step 1, are included. Overview illustrations, details not shown.
NOTE! This heater requires an assembly kit in certain cases, see the Calix recommendation table or www.calix.se for more information.
- B. Installation of the heater
1. Drain the coolant.
2. Install the engine heater on the hose shown in the figure. Where exact measurements are missing by the engine figure, the hose is cut according to figure 2. The figures next to the engine illustration show cutting of the hose. Make sure that the hose clamps end up completely inside of the raised parts on the pipe ends, figure 3.
NOTE! Make sure that the engine heater's housing is not in contact with the engine block or any other equipment.
3. The cable with the inlet is routed into the engine compartment, and to the engine heater. Push together the quick-coupling between the engine heater and the cable, completely and until it bottoms, so that the O-rings seals tightly and no gap remains.
NOTE! Apply a few drops of oil on the O-ring, this facilitates connecting. It is very important that the connection is performed in this manner.
4. Fill up with coolant and vent the cooling system, see the instruction book. Run the engine and check that there is no leakage.
- C. Fitting of lead-in
See separate mountinginstruction.
- D. Test-running
1. Check that the cooling system is full of coolant.
2. Make sure that all air has been removed from the cooling system as the heater element will immediately burn out if surrounded by air.
3. Check that all seals are tight even with the engine warm.
4. Check the heater by connecting it to an earthed point. A low sizzling noise will be heard when the water on the surface of the heater element boils.
- E. Important
1. Always use anti-freeze in the cooling system.
2. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
3. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.
4. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
5. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.
- F. Warning
The heater element can be burnt out if:
 - the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage
 - the coolant is dirty
 - there is insufficient coolant
 - there is air in the system
 - there is sludge in the cooling system
 - radiator cement is added to the coolant
 In such cases the warranty is not valid.

DEUTSCH

- A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtlichen Details inklusive Zubehör laut Pkt 1 kontrollieren. Nur zur Übersicht – keine Wiedergabe von Einzelheiten.
Achtung! Dieser Heizer verlangt in gewissen Fällen ein Montagesatz, siehe Calix Typenliste oder www.calix.se für Information.
- B. Einbau des Heizelementes
1. Kühlwasser ablassen.
2. Den Heizer an den Schlauch, siehe Bild, montieren. Wo genaues Maß beim Motorbild fehlt den Schlauch laut Bild 2 abkappen. Die Bilder beim Motorbild zeigen das Abkappen des Schlauches. Die Schlauchschenkel müssen ganz innerhalb der Erhöhung des Anschlussrohrs des Heizers kommen. Bild 3
Achtung! Das Haus des Heizers darf nicht den Motorblock oder andere Ausrüstung berühren.
3. Einbukabel mit Anbaustecker in den Motorraum zum Heizer ziehen. Steckerverbindung zwischen Heizer und Kabel bis zum Anschlag einschieben, der O-Ring muss völlig dichtschließen. Zu beachten: etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muss unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
4. Wasser einfüllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebs-anleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.
- C. Einbau des steckers
Siehe mitgelieferte montierungsanleitung.
- D. Probelauf
1. Kühlwasserniveau kontrollieren.
2. Kühlsystem sorgfältig entlüften, da Heizpatrone sonst durchbrennen kann.
3. Dichtheit, auch bei warmen Motor überprüfen.
4. Nur eine geerdete Steckdose verwenden. Steckverbindungen überprüfen. Funktion des Gerätes kontrollieren - beim Heizvorgang kann ein leichtes Siegederäusch vernommen werden.
- E. Wichtig
1. Immer ausreichend Frostschutzmittel beimischen.
2. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
3. Nur Calix MS Kabel für Anschluss ans Netz verwenden.
4. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungerscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
5. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in Bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
6. Einbukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.
- F. Warnung
Durchbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei
 - Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird
 - unsauberer Kühlflüssigkeit
 - ungenügender Kühlwassermenge
 - nicht entlüftetem Kühlwassersystem
 - Verwendung von Kühlerzement
 In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.